

Kurz- Anleitung zur Installation / Verlegung von:

FLEXI-TILE™

Ineinandergreifende PVC-Bodensysteme

Die Flexi-Tile™ ineinandergreifende Fußboden-Fliese ist leicht zu schneiden und zu verlegen, und gibt Ihnen fast unendliche Möglichkeiten, um ein Interieur zu schaffen mit Ihrem eigenen persönlichen Touch.

Flexi-Tile™ sollte sich für 24 Stunden an den Raum akklimatisieren können und bei ähnlichen Bedingungen installiert werden, die während einer normalen Beschäftigung in dem Raum vorherrschen.

Falls der Raum, bzw. der Boden extremen Temperaturschwankungen, sehr hohen dynamischen Punktbelastungen, oder starker direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist, sollten Flexi-Tiles™ mit einem Kleber auf dem Unterboden verlegt werden. Wir empfehlen in diesem Fall einen passenden Vinyl-Kleber. Nehmen Sie bitte in diesen Fällen Kontakt mit unserer technischen Abteilung auf. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.

Checkliste vor Installation

- ✓ Sauberer, Ebener und Fester Unterboden.
- ✓ Zur Verlegung benötigen Sie im Normalfall:
- ✓ ein scharfes Arbeitsmesser mit Schwerlastklinge (weiche Fliesen)
- ✓ eine Stichsäge oder Bandsäge (harte Fliesen)
- ✓ Bleistift oder Kreide zur Markierung
- ✓ ein Kantenlineal
- ✓ einen Gummihammer
- ✓ Schneidbrett und Metermaß

Anwendungsbeispiele für Flexi-Tile™



1 Stellen Sie vor dem Verlegen sicher, dass Ihr Unterboden sauber, eben und fest ist!



2 Messen Sie die Länge und Breite des Raumes und teilen die Abmessungen in zwei. Lokalisieren und kennzeichnen Sie das Zentrum des Raumes. Dies ist der anzunehmende Ausgangspunkt für die Installation. Überprüfen Sie die Anzahl von vollen Fliesen und die Breite von Teilfliesen, die erforderlich sind, um die Wände in jeder Richtung zu erreichen.




3 Die Fliesen sind so konstruiert, dass jede Fliese direkt dicht an die nächste Fliese angelegt wird. Benutzen Sie einen Gummihammer, um die Fliesen in ihre richtige Position zu klopfen. Wenn Sie sich einem festen Punkt (Wand, Maschinen, etc.) nähern, schneiden Sie die Fliesen so, dass ein 0.6 cm (1/4 Zoll) breiter Abstand zu diesem festen Punkt entsteht. Die Ausdehnung darf auf keinen Fall behindert werden!



4 Schneiden sollten Sie die Fliesen/Randfliesen mit einem Schneidmesser mit einer scharfen Klinge und einem rutschfesten Richtscheit. Mehrere leichte Schnitte sind besser als ein schwerer Schnitt. Schneiden Sie die Fliese immer von der Front her und schneiden Sie immer von sich weg, von vorne nach hinten und benutzen Sie ein Schneidbrett, um die Beschädigung des Untergrundes zu verhindern. Alternativ: Schneiden mit Stichsäge oder Bandsäge, wie bei den harten Fliesen.

**Für die ausführliche Installations-/Verlegeanleitung
bitte wenden >>>**

FLEXI-TILE™ VERLEGUNGS- & PFLEGEANLEITUNG

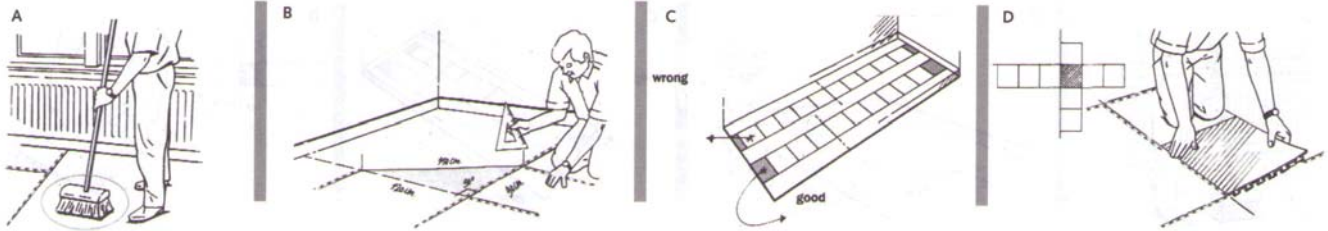

Anleitung zur Fliesenverlegung: Flexi-Tile™ Fliesen mit ineinandergreifendem Klick System sind einfach zu schneiden und zu verlegen und bieten Ihnen daher endlose Varianten, die es Ihnen ermöglichen, einen Raum ganz individuell nach Ihrem Geschmack und Ihren Anforderungen zu gestalten. Flexi-Tile™ Fliesen sollten für 24 Stunden an die normalen klimatischen Bedingungen des Raumes gewöhnt werden, in dem sie verlegt werden sollen. Die Verlegung der Fliesen sollte ebenfalls unter den für den Raum üblichen klimatischen Verhältnissen erfolgen. Die Verarbeitung sollte jedoch bei mindestens 18°C stattfinden. Falls der Raum, bzw. der Boden extremen Temperaturschwankungen, sehr hohen dynamischen Punktbelastungen, oder starker direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist, sollten Flexi-Tiles™ mit einem Kleber auf dem Unterboden verlegt werden. Wir empfehlen in diesem Fall einen passenden Vinyl-Kleber. Nehmen Sie bitte in diesen Fällen Kontakt mit unserer technischen Abteilung auf. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.

Der Unterboden: Flexi-Tile™ kann unter normalen Umständen auf jeden Untergrund verlegt werden, der sauber, ebenflächig, tragfähig und fest ist.

Zur Verlegung benötigen Sie im Normalfall:

- ein scharfes Arbeitsmesser mit Schwerlastklinge (weiche Fliesen)
- Bleistift oder Kreide zur Markierung
- einen Gummihammer
- eine Stichsäge oder Bandsäge (harte Fliesen)
- ein Kantenlineal
- Schneidbrett und Metermaß

Planung und Vorbereitung: Messen Sie die Länge und Breite des Raumes aus, halbieren Sie beide Maße, um die Mitte des Raumes zu bestimmen. Markieren Sie die Mitte (B). Damit haben Sie den Anfangspunkt der Verlegung. Errechnen Sie die Anzahl der ganzen Fliesen und die Breite der Schnittstücke, die Sie benötigen, um vom Mittelpunkt aus die Wände zu erreichen. Es ist empfehlenswert, dass Fliesenschnitte mindestens die halbe Fliesengröße haben und daß die Schnittstücke an den Seiten gleich breit sind; das ergibt ein angenehmeres Blickbild (C). Um diesen optischen Effekt zu erreichen, korrigieren Sie wenn notwendig Ihren Anfangspunkt um eine halbe Fliesenbreite. Als Richtlinie und um zu gewährleisten, dass die Fliesenreihen parallel zu den Wänden laufen, ziehen Sie eine Kreidemarkierung durch den Anfangspunkt parallel zu den Längswänden. Damit Ihr Kreidestrich absolut parallel zu den Wänden läuft, messen Sie 2 Punkte im gleichen Abstand von jeder Ecke des Raumes und ziehen Sie eine weitere Kreidelinie zwischen diesen Punkten. Wenn Sie die Verlegung der Fliesen von der Mitte des Raumes aus beginnen, können Sie sicherstellen, dass die Reihen von Schnittstücken an den Wänden entlang die gleiche Breite haben (D).

Verlegung der Fliesen: Beginnen Sie mit der Fliesenverlegung in der Mitte des Raumes und arbeiten Sie gleichmäßig auf die Wände zu. Mit Hilfe der Kreidelinien können Sie sicherstellen, daß die Fliesen gerade laufen (E). Auch wenn große Teile des Raumes in verschiedenfarbigen Fliesen gelegt werden sollen, beginnen Sie mit der Verlegung immer in der Mitte und arbeiten auf die Wände zu, anstatt erst alle Fliesen der einen und dann der anderen Farbe zu verlegen. Die Fliesen sind so konstruiert, dass jede Fliese direkt dicht an die nächste Fliese angelegt wird. Benutzen Sie einen Gummihammer, um die Fliesen in ihre richtige Position zu klopfen. Wenn Sie sich einem festen Punkt (Wand, Maschinen, etc.) nähern, schneiden Sie die Fliesen so, dass ein 0.6 cm (¼ Zoll) breiter Abstand zu diesem festen Punkt entsteht. Damit lassen Sie Raum für durch Temperaturschwankungen bedingte leichte Ausdehnungen oder Kontraktionen. Messen Sie den Abstand von der letzten Reihe ganzer Fliesen zum festen Punkt und subtrahieren Sie davon 0.6 cm (¼ Zoll) für den Ausdehnungsabstand. Markieren Sie die Fliesen und schneiden Sie sie auf die entsprechende Breite zu (G und H). Falls möglich, empfehlen wir nach Verlegung aller ganzen Platten, mit den abschließenden Restarbeiten noch ein paar Tage zu warten, damit sich die verlegten Platten ungehindert ausdehnen können. Die Ausdehnung darf auf keinen Fall behindert werden. Sollte die Montage von Maschinen und/oder Geräten mehrere Bereiche erforderlich machen, so sind Setz-/Dehnungsfugen auszuführen.

Anmerkung zum Schneiden der (weichen) Fliesen: Benutzen Sie immer ein Schneidmesser mit einer scharfen Klinge und einen rutschfesten Richtscheit. Mehrere leichte Schnitte sind besser als ein schwerer Schnitt. Schneiden Sie immer von sich weg, von vorne nach hinten und benutzen Sie ein Schneidbrett, um die Beschädigung des Untergrundes zu verhindern (F). Alternativ: Schneiden mit Stichsäge oder Bandsäge, wie bei den harten Fliesen.

Endbehandlung: Der 0.6 cm (¼ Zoll) Spalt zwischen Fliesen und festen Punkten kann mit einer Acryl-Spachtelmasse oder mit Silikondichtstoff aus der Handpistole abgedichtet werden. Bitte wischen Sie überflüssigen Versiegeler sofort mit einem feuchten Lappen weg.

Türöffnungen: In Türöffnungen kann eine Schwelle benutzt werden, wo die Fliesen auf einen anderen Bodenbelag treffen. Wenn die Fliesen durch die Türöffnung hindurch gelegt werden, ist keine Schwelle erforderlich. Die Fliesen in der Türöffnung müssen mit einem empfohlenen Kleber für Vinyl verklebt werden.

Randbefassung: Zur Gestaltung einer mit Flexi-Tiles™ belegten Matte, können Sie unsere Fliesen mit maßgerecht angefertigten Kanten- und Eckstücken verwenden oder Sie entfernen die Verzahnung des Click-Systems mit einem scharfen Messer, bzw. einem geeigneten Schneidwerkzeug.

Schlagschnur: Nehmen Sie eine Schnurlänge (Draht oder einfädige Schnur sind nicht geeignet) und reiben Sie die Schnur großzügig mit Kreide ein. Spannen Sie diese Schlagschnur am Boden entlang in der vorgegebenen Richtung. Halten Sie beide Schnurenden gegen den Boden gedrückt und heben Sie gleichzeitig die Mitte der Schnur einige Zentimeter hoch. Dann lassen Sie die Schnur zurückschnappen, um eine Kreidemarkierung auf dem Boden zu hinterlassen. Für diesen Prozess benötigen Sie eine Hilfsperson.

Reinigung und Pflege: Flexi-Tiles™ sind unempfindlich und daher leicht mit einem feuchten Mopp sauber zu halten. Wir empfehlen Ihnen, bei der Reinigung den Mop gut auszudrücken und nicht zuviel Wasser zu benutzen. Sie fördern die optische Erscheinung der Fliesen, wenn Sie eine Schicht Vinylpolitur auftragen. Flexi-Tiles™ sind widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien, jedoch sollten übermäßige Spillagen sofort entfernt werden. Siehe dazu auch gesonderte, detaillierte Reinigungs- und Pflegeanleitung.

